

Koparske wrota za dźěći



HTD SWŠ RALBICY



Lube šulerki a šulerjo 7. a 8. Lětnika,

*na přichodnych stronach namakaće móžny wuslědk nadawka 2. Wotchilenja su móžne. Štóz ma
prašenja, móže mi rady mejlku napisać. johannes.rehde@sorbische-schule-ralbitz.de*


Žohnowane jutry!

Waš Jan Rjeda


žórta wobrazow: www.pixabay.com (08.04.2020)

1. Techniska skica:

Napohlad wotprědka:

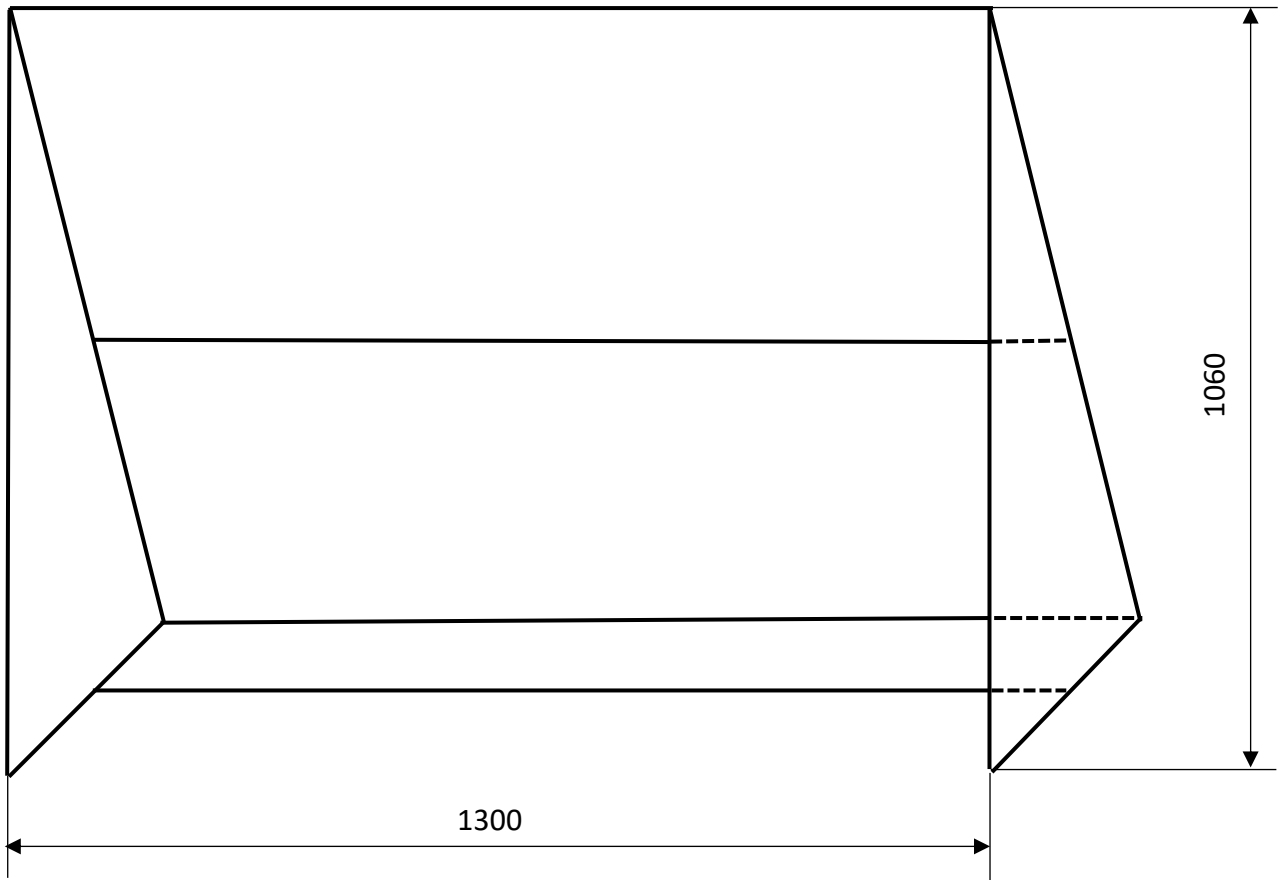


Napohlad wotlěwa:
(woprawa, špihelowany)

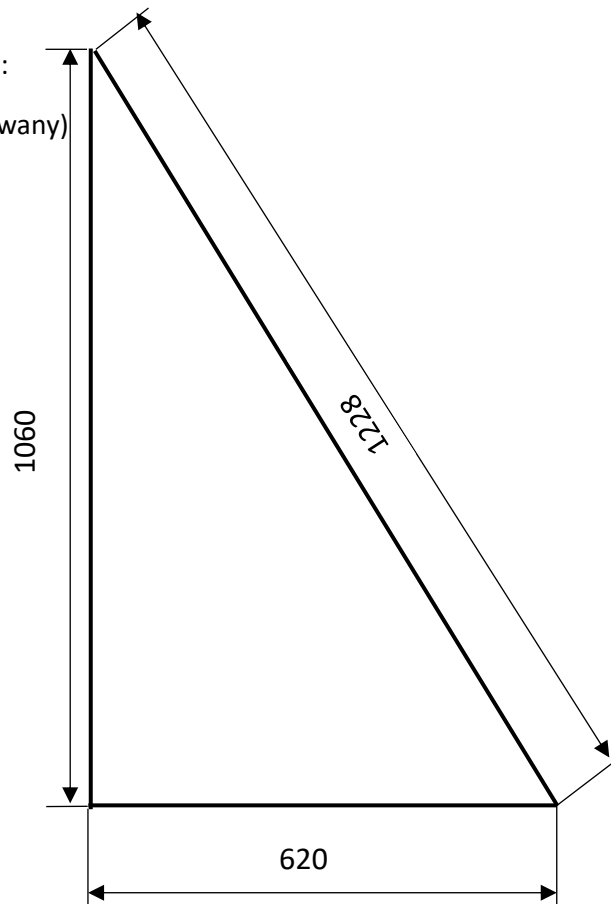

Napohlad wozzady:

(bjez saka/plachty)

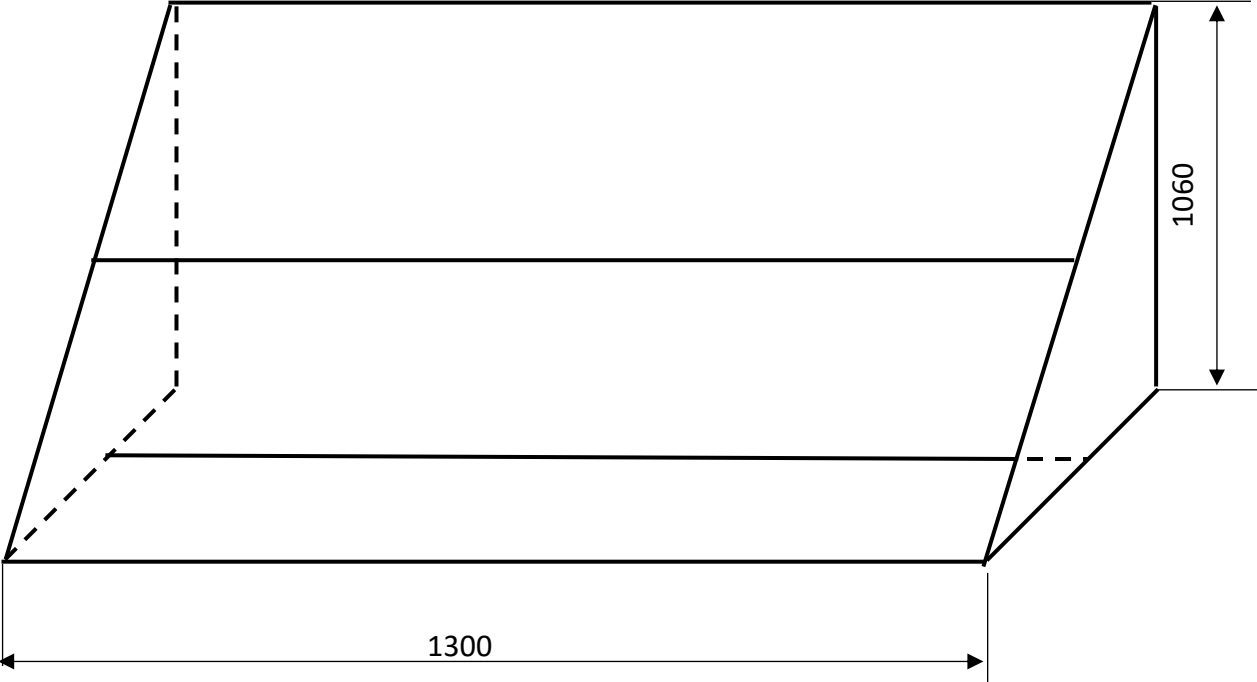

2. Kusowa lisćina:

<u>Dźěl</u> <u>(Teil)</u>	<u>Pomjenowanje</u> <u>(Benennung)</u>	<u>Kusy</u> <u>(Stückzahl)</u>	<u>Dźětowizna</u> <u>(Werkstoff)</u>	<u>Měry</u> <u>(Maße)</u>
1	łaty (Latten)	4	šmrěkowe drjewo	1300 x 30 x 50
2	žerdže (Pfosten)	2	šmrěkowe drjewo	1060 x 30 x 50
3	ležate łaty (liegende Latten)	2	šmrěkowe drjewo	620 x 30 x 50
4	nachilene łaty (Schräglatten)	2	šmrěkowe drjewo	1228 x 30 x 50
5	Šrubby	34	wocł	4 x 50
6	Kut (Winkelverbinder)	4	wocł	30 x 30 x 30 x 1,5

3. Plan za wotběh dźěta (zjednoreny):

<u>čo.</u>	<u>dźětowa kročel</u>	<u>dźětowe srědky</u>
01	łaty a žerdže wuměrić	lineal, wołojnik, prawy kut
02	łaty a žerdže přirězać	šrubnik, škitne lica, piła
03	kromy hładkować	hładkowaca papjera
04	měry za dźěry šrubow na drjewo zarysować	wołojnik, lineal, prawy kut
05	dźěry točić	njeboz (3 mm)
06	łaty a žerdže z kutomaj horjeka zešrubować	šrubowak, (pomocnik)
07	ležate łaty a žerdže z kutomaj deleka zešrubować	šrubowak, (pomocnik)
08	zbytne łaty a žerdže zešrubować	šrubowak, (pomocnik)
09	kromy hładkować	hładkowaca papjera
10	stabilitu přepruwować (šrubby kontrolować)	šrubowak